SHARP

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH


Postbox 105504 20038 Hamburg, Germany

SHARP CORPORATION



Impreso en China

SHARP®

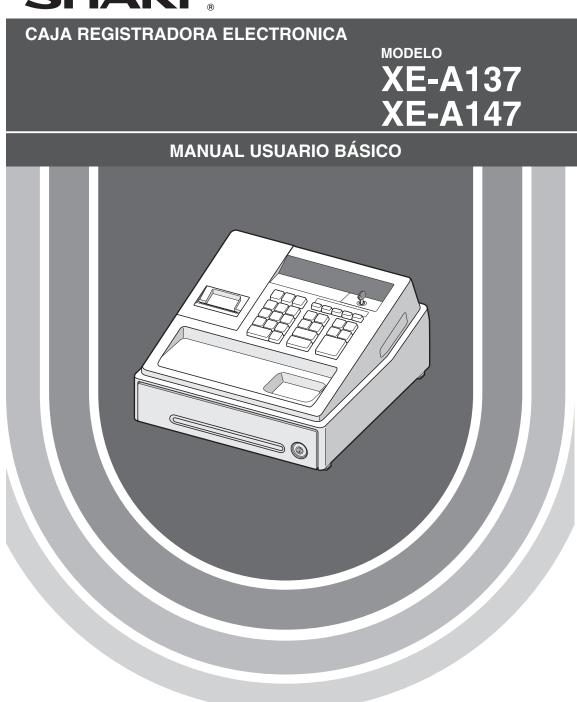

CAUTION:

The cash register should be securely fitted to the supporting platform to avoid instability when the drawer is open.

CAUTION:

The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

VORSICHT:

Die Netzsteckdose muß nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.

ATTENTION:

La prise de courant murale devra être installée à proximité de l'équipement et devra être facilement accessible.

AVISO:

El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible.

VARNING:

Det matande vägguttaget skall placeras nära apparaten och vara lätt åtkomligt.

LET OP:

Het stopcontact dient in de buurt van de kassa en gemakkelijk toegangbaar te zijn.

CAUTION:

For a complete electrical disconnection pull out the AC adapter.

VORSICHT:

Zur vollständigen elektrischen Trennung vom Netz den AC Adapter.

ATTENTION:

Pour obtenir une mise hors-circuit totale, débranchez l'adaptateur secteur.

AVISO:

Para una desconexión eléctrica completa, desenchufar el adaptador de CA.

VARNING:

För att helt koppla från strömmen, dra ut nätadaptern.

LET OP:

Maak de netspanningsadapter los om de stroomtoevoer volledig uit te schakelen.

INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por haber adquirido la Caja registradora electrónica SHARP, Modelo XE-A137/XE-A147. Le rogamos que lea atentamente este manual antes de utilizar la máquina con el objeto de conocer perfectamente cuáles son sus funciones y características.

Conserve este manual para futuras consultas. Le servirá para poder localizar los problemas de funcionamiento. Si desea, puede descargar una copia gratuita del MANUAL DE INSTRUCCIONES DETALLADO en la siguiente dirección URL:

- para España: www.sharp.es

¡PRECAUCIÓN!

No instale nunca las pilas en la caja registradora antes de haberla inicializado. Antes de poner en funcionamiento la caja registradora, ésta deberá ser inicializada, y luego deben instalarse tres pilas alcalinas nuevas LR6 (tamaño "AA"). De lo contrario, se dañará el contenido de la memoria y se producirá un mal funcionamiento. Para ver este procedimiento, consulte las páginas 6 y 7.

IMPORTANTE


- Tenga mucho cuidado cuando quite y coloque la tapa de la impresora ya que la cuchilla montada en ella está muy afilada.
- Instale la caja registradora en un lugar que no esté expuesto a la luz solar directa, a cambios bruscos de temperatura, elevada humedad ni salpicaduras de agua, polvo o arena.
- De lo contrario, podrían resultar dañados la caja, los componentes electrónicos y otros elementos de precisión.
- No utilice nunca la caja registradora con las manos mojadas.
- El agua podría entrar dentro de la caja registradora y averiar los componentes.
- Para la limpiar la caja registradora utilice un trapo seco y suave. No utilice nunca disolventes como bencina o diluyentes.
- El uso de estos productos químicos causa la decoloración o deterioro de la caja.
- La caja registradora se conecta a un enchufe estándar de la pared (voltaje oficial (nominal)).
 La conexión de otros equipos eléctricos al mismo circuito eléctrico podría causar un mal funcionamiento de la caja registradora.
- Para evitar pérdidas de datos, conviene instalar tres pilas alcalinas LR6 (tamaño "AA") después de inicializar la caja registradora. Cuando vaya a colocar las pilas, deberá tener en cuenta lo siguiente: Si las pilas se usan incorrectamente podrían fundirse o sulfatarse y dañar el interior de la caja registradora.
 - EXISTE UN RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA ES REEMPLAZADA POR OTRA DE UN MODELO INCORRECTO.
 - DESECHE LAS BATERÍAS USADAS RESPETANDO LAS INSTRUCCIONES.
 - Asegúrese de que los polos positivos (+) y negativos (-) de cada pila estén colocados en el sentido correcto.
 - No mezcle nunca pilas de tipos diferentes.
 - No mezcle nunca pilas viejas y nuevas.
 - No deje nunca las pilas gastadas dentro de su compartimento.
 - Saque las pilas, si no piensa usar la caja registradora durante un tiempo prolongado.
 - Si una pila se sulfata, limpie inmediatamente el compartimento de las pilas teniendo mucho cuidado de que el sulfato no entre en contacto con la piel.
 - Para eliminar las pilas deberá cumplir la normativa prevista en su país.
- Para realizar una desconexión eléctrica completa, deberá desconectar el adaptador de CA.
- Asegúrese de usar el adaptador de CA incluido. De lo contrario, puede sufrir un golpe eléctrico o causar un incendio.

ÍNDICE


INTRODUCCIÓN1							
IMPORTANTE							
ÍNDICE	2						
PARTES Y SUS FUNCIONES	3						
1 Vista exterior	3						
2 Impresora	3						
3 Selector de modo y Llave de modo	4						
4 Teclado							
5 Visualizador							
6 Llave de la cerradura del cajón	5						
PREPARACIÓN DE LA CAJA REGISTRADORA							
1 Inicialización de la caja registradora							
2 Instalación de las pilas							
3 Instalación de un rollo de papel							
FUNCIÓN DE AYUDA							
PROGRAMACIÓN DE LAS FUNCIONES BÁSICAS							
1 Abreviaturas y terminología	10						
2 Antes de la programación							
3 Selección del idioma							
4 Programación de la fecha y de la hora	12						
5 Programación de impuestos							
6 Programación de secciones							
7 Programación de PLU (codificación de precios) y subsección							
8 Programación de texto							
EJEMPLO DE REGISTRO BÁSICO DE VENTAS	21						
1 Registro básico de ventas							
2 Registro de PLU	22						
CORRECCIÓN	23						
1 Cancelación del registro numérico	23						
2 Corrección del último registro (cancelación directa)	23						
3 Corrección del registro siguiente al último o anterior (cancelación indirecta)	24						
4 Cancelación del subtotal	24						
5 Corrección después de finalizar una transacción (Modo de cancelación)							
INFORME DE VENTAS DIARIO COMPLETO (INFORME X o Z)	26						
RESUMEN DE FUNCIONES PRINCIPALES	28						
MANTENIMIENTO PARA EL OPERADOR	29						
1 En caso de corte de la alimentación	29						
2 En el caso de error de la impresora	29						
3 Precauciones al manejar la impresora y el papel de registro							
4 Reemplazo de las pilas	30						
5 Reemplazo del rollo de papel	31						
6 Extracción del papel atascado	32						
7 Limpieza de la impresora (cabezal de impresión / sensor / rodillo)							
8 Extracción del cajón							
9 Apertura manual del cajón							
ANTES DE AVISAR AL SERVICIO TÉCNICO							
ESPECIFICACIONES	35						

PARTES Y SUS FUNCIONES

1 Vista exterior

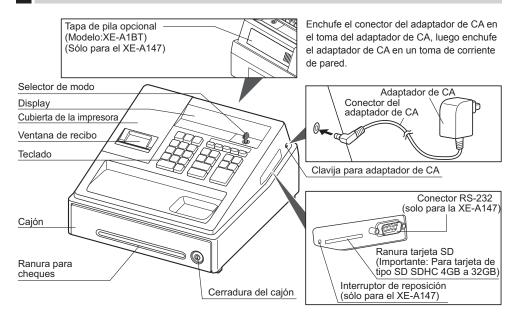


2 Impresora



Es una impresora térmica de tickets (una estación) y, por lo tanto, no requiere ningún tipo de cinta o cartucho para imprimir. La vida media de la impresora es de aprox. 5 millones de líneas.

Cuando vaya a quitar la tapa de la impresora, levántela por la parte de atrás. Cuando instale la tapa de la impresora, engánchela en las lengüetas de la caja y ciérrela.

Precaución:La cuchilla del papel está montada en la tapa de la impresora. Tenga mucho cuidado de no cortarse.

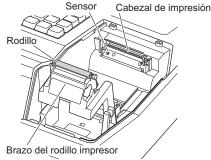


NOTA

No intente quitar el rollo de papel con el brazo del rodillo impresor bloqueado. Podría dañar la impresora y el cabezal de impresión.

3 Selector de modo y Llave de modo

Inserte la llave de modo (la misma llave que la llave de la cerradura del cajón) en el selector de modo y mueva la llave para establecer un modo apropiado.



ტ: Apaga el visualizador No es posible el funcionamiento.

REG: Permite registrar una transacción.

Permite la corrección después de haber finalizado una transacción. ☞:


X/Flash: Permite imprimir informes de ventas, mostrando los informes

rápidos en el visualizador.

Z/PGM: Permite imprimir y reponer los informes de ventas y programar.

4 Teclado

■ Configuración del teclado

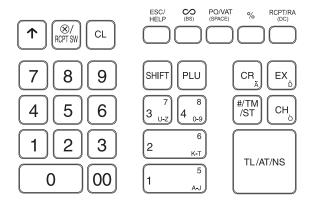

■ Nombres de las teclas

Tecla de codificación Tecla de suministro Tecla de total/importe \uparrow PLU de precios (PLU)/ TL/AT/NS del papel recibido/no venta subsección Tecla de ⊗/RCPTSW multiplicación/ Teclas de sección Tecla anular $[\infty]$ cambio de ticket Tecla de escape/ CL (CR) Tecla borrar Tecla de crédito ESC/HELP ayuda Tecla cambio divisa EX Tecla de porcentaje (%) 0 00 extranjera Teclado numérico Tecla de pagado/ Tecla código de no impuesto al valor #/TM/ST PO/VAT suma/Hora/Subtotal añadido Tecla de impresión de Tecla de cambio de CH recibos/recibido a SHIFT Tecla de cheques RCPT/RA sección cuenta

4

5 Visualizador

■ Visualizador del operador

Su caja registradora está equipada con un visualizador de LED (diodo emisor de luz) delantera, para facilitar al operador la lectura con 9 dígitos durante una transacción.

Código PLU/Subsección

Código departamento Repetición



Importe: Aparece en las ocho posiciones (máx.) de la derecha. Cuando el importe es negativo, aparece delante el signo menos "-".

Número de repeticiones para registros repetitivos:

Se muestra el número de repeticiones, empezando por "2" y se incrementa con cada repetición. Cuando haya registrado diez veces, el visualizador mostrará "0". $(2 \rightarrow 3 \dots 9 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \dots)$

Estado de la función de recibo:

Aparece el indicador "." en la posición Sin recibo cuando se pone la función de ticket en el estado OFF.

Hora: Aparece de la primera a la quinta posición (empleando el formato de 24 horas) REG o . Pulse la tecla [#/TM/ST] para visualizar la hora.

■ Símbolos del estado de la máquina

- ${\cal P}$: Aparece durante la programación.
- E : Aparece con un código de error cuando se detecta un error. Para ver los detalles sobre códigos de error, consulte el apartado "Tabla de códigos de error".
- Aparece cuando se visualiza el subtotal o cuando se entrega un importe menor que el importe de las ventas.
- ∠ : Aparece cuando se pulsa la tecla EX para calcular un subtotal en moneda extranjera.
- \digamma : Aparece al finalizar una transacción pulsando las teclas [TL/AT/NS], [CH] o [CR].
- [: Aparece cuando se visualiza el importe de la vuelta.
- E E : Aparece en las tres posiciones de la izquierda al efectuar una entrada de teclas cuando la memoria del registro diario electrónico (EJ) está llena. (Dependiendo de la programación.)
 - L : Aparece cuando la tensión de las pilas instaladas está por debajo del nivel necesario. Deberán cambiarse las pilas por otras nuevas antes de dos días. Consulte la página 30 para más detalles.
 - ∟ : Aparece cuando las pilas no están instaladas, o cuando las pilas instaladas están gastadas. Deberá reemplazar las pilas por otras nuevas inmediatamente. Consulte la página 30 para más detalles.
 - : Es posible que aparezca justo debajo de las posiciones séptima y novena al finalizar una transacción cuando la memoria del registro diario electrónico (EJ) está casi llena.
- E −EU: Aparece cuando se llega a la fecha (y la hora) programadas para la operación de modificación para el EURO.

PPPPPPP: Aparece cuando no está colocado el papel o cuando se ha terminado.

6 Llave de la cerradura del cajón

Esta llave (la misma llave que la llave de modo) bloquea y desbloquea el cajón. Para cerrarlo, gire la llave 90 grados en sentido antihorario. Para desbloquearlo, gírela 90 grados hacia la derecha.





PREPARACIÓN DE LA CAJA **REGISTRADORA**

Desembalaje la caja registradora y asegúrese de que no falte ninguno de los accesorios suministrados. Para los detalles sobre los accesorios, consulte la sección "ESPECIFICACIONES".

Para instalar la caja registradora, busque una superficie estable cerca de una toma de corriente de CA donde la caja registradora no pueda quedar expuesta al agua ni a la luz directa del sol.

Para preparar la caja registradora, siga los tres pasos mostrados a continuación; "1 Inicialización de la caja registradora" de esta página, "2 Instalación de las pilas" de la página 7, y "3 Instalación de un rollo de papel" de la página 8.

1 Inicialización de la caja registradora

Para que la caja registradora pueda funcionar correctamente, deberá inicializarla antes de ponerla en funcionamiento por primera vez. Siga este procedimiento.

- 1. Inserte la llave de modo/cerradura del cajón en el selector de modo y gírela a la posición REG.
- 2. Inserte el adaptador de CA en el toma de corriente de CA. IMPORTANTE: Esta operación debe efectuarse antes de haber instalado



3. La caja registradora habrá quedado ahora inicializada. El visualizador de la caja registradora mostrará "0.00" con " L ".


0.00

NOTA Si no sucede eso cuando se inserta el adaptador de CA, entonces significa que la inicialización no ha sido realizada con éxito. (Esto sucederá cuando la tensión sea alta porque ha hecho funcionar la caja registradora antes de empezar la inicialización.) Después de desenchufar el adaptador de CA, espere un minuto por lo menos antes de volver a enchufar el adaptador de CA en el toma de corriente de CA sólo después que haya transcurrido este tiempo de espera.

2 Instalación de las pilas


Es preciso instalar tres pilas alcalinas nuevas LR6 (tamaño "AA") en la caja registradora para evitar que los datos y ajustes programados por el usuario se borren de la memoria, cuando se desenchufe accidentalmente el enchufe del adaptador de CA, o en caso de un corte de corriente. Una vez colocadas, las pilas durarán aproximadamente un año, antes de que deban ser cambiadas. En ese momento, el símbolo " L " aparecerá en el visualizador para indicar que las pilas están agotadas y deben ser cambiadas en menos de dos días. Si aparece el símbolo sin pilas " 🗸 ", deberá instalar inmediatamente las pilas. Instale las tres pilas alcalinas nuevas LR6 (tamaño "AA") de acuerdo con el siguiente procedimiento con el enchufe de adaptador de CA enchufado y con el selector de modo puesto en la posición REG:

- 1. Empuje la cubierta de la impresora hacia delante y sepárela. Tenga mucho cuidado con el cortador de papel, porque podría cortarse.
- 2. Abra la cubierta del compartimiento de las pilas que se encuentra al lado del soporte del rollo de papel.

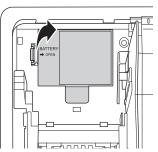

- 3. Instale tres pilas alcalinas nuevas LR6 (tamaño "AA") como se muestra en la ilustración. Cuando las pilas estén correctamente instaladas, desaparecerá el símbolo " L " del visualizador. **4.** Cierre la cubierta del compartimiento de las pilas.

- · Asegúrese de observar las precauciones indicadas en la página 1 sobre la manipulación de las pilas.
- Si pulsa una tecla por error, es posible que se visualice un símbolo de error como " PPPPPPPP". Pulse la tecla CL para borrar el símbolo después de haber instalado los rollos de papel.

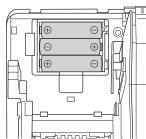

Precaución: " [" o " [" se puede visualizar sólo cuando la alimentación de la caja registradora está conectada. Tenga en cuenta que cuando está desconectada la alimentación de la caja registradora durante mucho tiempo, es posible que se borren los datos de la memoria sin los símbolos de aviso: "L " o " L ".

3 Instalación de un rollo de papel

La caja registradora puede imprimir tickets. Para imprimir, es necesario instalar los rollos de papel que se suministran con la caja registradora.

NOTA Instale el rollo de papel en la impresora. Coloque el rollo y corte el extremo del papel correctamente.

(Forma de colocar el rollo de papel)

(Forma de cortar el extremo del papel)










- 1. Quite la tapa de la impresora.
- 2. Levante el brazo del rodillo impresor.



- 3. Ponga el papel en el soporte del rollo de papel como se muestra en la ilustración.
- Antes de colocar un nuevo rollo de papel en el soporte, corte la parte pegada (adhesivo) y asegúrese de que el extremo está cortado en línea recta.

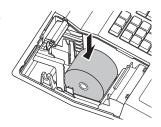


- 4. Alimente el papel introduciéndolo en las guías de papel, tal y como se muestra en la ilustración.
- 5. Mientras sujeta el papel, cierre lentamente el brazo del rodillo impresor, y empújelo hacia abajo hasta oír un sonido seco de confirmación.

Si el brazo del rodillo impresor no está bien colocado, no NOTA imprimirá correctamente. Si ocurre este problema, abra el brazo, y ciérrelo de nuevo como se ha indicado arriba.



- 6. Corte el papel sobrante empleando el cortador de papel, y vuelva a colocar la tapa de la impresora.
- 7. Pulse la tecla 1 para asegurarse que el papel sale por la cubierta de la impresora y aparece papel limpio.

Si el papel no sale, abra la tapa de la impresora, pase el papel entre la cuchilla y la guía de la tapa de la impresora, y vuelva a colocar la tapa.

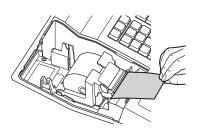

FUNCIÓN DE AYUDA

■ Impresión del menú de ayuda

Pulse la tecla ESCIHELP para imprimir el menú de ayuda. Este menú ofrece una lista de los procedimientos de programación disponibles en la función de ayuda.

Impresión

Operación de la tecla

ם עבו ס

ESC/HELP

```
HELP MENU

1 LANGUAGE SELECTION
2 HOW TO SET THE PAPER
3 DATE SETTING
4 TIME SETTING
5 VAT RATE SETTING
6 VAT TEXT SETTING
7 VAT ASSIGNMENT TO DEPT.
8 DEPARTMENT TEXT SETTING
9 MINUS DEPARTMENT SETTING
10 PULDEPT. ASSIGNMENT/PRICE
11 PLU TEXT SETTING
12 LOGO MESSAGE SETTING
13 TEXT INPUT METHOD
14 DAILY Z REPORT PRINT
15 HOW TO SET RCPT SW OFF/ON
16 HOW TO OPERATE SD CARD
TO PRINT ABOVE EACH HELP
CONTENTS. EX) 1-[ESC/HELP].
MODE POSITION REG MODE.
```

■ Impresión de mensajes de guía

En cuanto al menú de ayuda de arriba, pulse la tecla numérica correspondiente y luego la tecla ESCHELP para imprimir el mensaje de guía para cada procedimiento de programación.

Operación de tecla

4 ESC/HELP

Impresión

HIMPLESION

4 TIME SETTING

MODE POSITION Z/PGM MODE.
[HHMM] - [#/TM/ST]
HH:00-23
MM:00-59
JOB#61-F: TIME FORMAT
24 HOUR = 1 (DEFAULT)
12 HOUR = 0
EX) PM4:30
(TIME FORMAT=24 HOUR)
1630-[#/TM/ST]

Impresión de muestra de la PROGRAMACION DE HORA

NOTA

La tecla ESCIHELP sirve como función de escape de error durante una transacción. Finalice la transacción para emplear la tecla como función de ayuda.

PROGRAMACIÓN DE LAS FUNCIONES BÁSICAS

Antes de iniciar los registros de ventas, deberá programar primero los elementos necesarios de modo que la caja registradora se adapte a su forma de vender. En este manual, hay tres secciones, **PROGRAMACIÓN DE LAS FUNCIONES BÁSICAS** (páginas 10 a 20) donde se deben programar los artículos requeridos, "PROGRAMACIÓN DE FUNCIONES AUXILIARES" para usar todas la teclas del teclado disponibles y "PROGRAMACIÓN DE FUNCIONES AVANZADAS" se describen en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES DETALLADO" separado.

Busque las funciones requeridas y prográmelas en este sentido.

1 Abreviaturas y terminología

Sección: Categoría para clasificaciones de mercancías. Cada artículo de venta debe

pertenecer a una sección.

PLU: Codificación de precios, es decir, categoría para clasificaciones de mercancías. Las

PLU se emplean para introducir precios preajustados mediante un registro de código.

IVA: Impuesto sobre el valor añadido
Informe X: Informe para leer los datos de ventas

Informe Z: Informe para leer y restablecer los datos de ventas Función ticket ON/OFF: Para imprimir o no imprimir tickets en el modo REG

2 Antes de la programación

■ Procedimiento para la programación

- 1. Compruebe si hay un rollo de papel instalado en la caja registradora. Si no hay suficiente papel en un rollo, cámbielo por otro nuevo (consulte el apartado "Reemplazo del rollo de papel" que se encuentra en "MANTENIMIENTO PARA EL OPERADOR" para el cambio).
- 2. Ponga la llave de modo en el selector de modo y gírela a la posición Z/PGM.
- 3. Programe lo que necesite en su caja registradora.

Cada vez que programe un elemento, la caja registradora imprimirá el ajuste. Consulte las muestras de impresión en cada sección.

4. Si fuera necesario, emita informes de programación para su consulta.

NOTA

- En el ejemplo de operación de teclas mostrado en los detalles de la programación, un número del tipo
 "221012" indica el parámetro que debe introducirse empleando las teclas numéricas.
- Los asteriscos en las tablas mostradas en los detalles de programación indican los ajustes predeterminados.

■ Descripción de las teclas especiales

0, 1 a 9 Entrada de números.

Se usa para la entrada de códigos de caracteres.

Cancelar la entrada.

#/TWST Se usa para la entrada de decisión de datos.

TL/AT/NS Introducción de terminación de programación.

■ Guía para la programación de texto

La caja registradora permite programar textos para nombres de artículos de secciones, nombres de artículos de PLU/subsecciones, mensajes de membretes, símbolos de monedas y funciones.

Hay dos formas de programar el texto; con las teclas de caracteres o mediante códigos de caracteres con las teclas numéricas.

NOTA

Para obtener más detalles sobre cómo introducir códigos de caracteres con las teclas numéricas, consulte la sección "ANTES DE LA PROGRAMACIÓN" en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES DETALLADO".

Orden de introducción de caracteres

Número asignado y tabla de caracteres

	5 1 A-J	SHIFT 5 1 A-J	6 2 K-T	SHFT 6 2 K-T	3 _{U-Z}	SHIFT 7 3 U-Z	8 4 0-9	SHFT 8 4 0-9	CR Ā	SHIFT CR Ä	EXĎ	SHFT EX Ď	CH	SHIFT CH
0	Α	а	K	k	U	u	0	0	Ä	ä	Ď	ď	Ò	ò
1	В	b	L	I	V	٧	1	1	Ö	Ö	È	è	Ó	ó
2	С	С	М	m	W	w	2	2	Ü	ü	É	é	Ô	ô
3	D	d	Ν	n	Х	х	3	3	À	à	Ê	ê	Õ	õ
4	Е	е	0	0	Υ	у	4	4	Á	á	Ë	ë	Š	š
5	F	f	Р	р	Z	z	5	5	Â	â	Ì	ì	Ť	ť
6	G	g	Q	q	%	%	6	6	Ã	ã	ĺ	ĺ	Ù	ù
7	Н	h	R	r	+	+	7	7	Å	å	î	î	Ú	ú
8	I	i	S	s	-	-	8	8	Č	č	Ñ	ñ	Û	û
9	J	j	Т	t	!	!	9	9	Ç	ç	Ň	ň	Ž	ž

Introducción de letras pequeñas.

SPACE Espacios.

Borrar el último carácter o cifra.


Introducción de caracteres de doble tamaño.

[A-J], [K-T], [U-Z], [0-9], $\ddot{\rm A}$, $\dot{\rm D}$, $\dot{\rm D}$ Entrada de caracteres.

[Ejemplo] Para introducir "MnH"

3 Selección del idioma

Procedimiento



*Idioma: 0: Inglés 1: Alemán 2: Francés 3: Español 4: Sueco El idioma predeterminado es el inglés.

Ejemplo de operación de teclas

Precaución: Al cambiar el idioma, textos en mensajes de membretes y funciones que haya programado el usuario, se repondrán a los ajustes predeterminados. Antes de programar textos para mensajes de membretes y funciones, se debe hacer la selección del idioma.

4 Programación de la fecha y de la hora

■ Fecha

Para ajustar la fecha, escríbala con seis dígitos según el formato día-mes-año (DD/MM/AA), y pulse entonces la

Procedimiento

Ejemplo de operación de teclas Impresión 221012 *PGM* (22 de octubre de 2012) 22/10/12 #/TM/ST

■ Hora

Para ajustar la hora, introduzca la hora con 4 dígitos empleando el formato de 24 horas. Por ejemplo, para ajustar la hora a las 2:30 AM, introduzca 230; y para ajustarla a las 2:30 PM, introduzca 1430.

(Procedimiento)

Hora (máx. cuatro dígitos en el formato de 24 horas) ——► #/TM/ST

Ejemplo de operación de teclas

Impresión 1430 *PGM* #/TM/ST 14:30

5 Programación de impuestos

Si programa IVA o impuestos, la caja registradora puede calcularlos. En el sistema del IVA, el impuesto se incluye en el precio que introduzca en la caja registradora, y su importe se calcula a la entrega según la tasa del IVA programada. En el sistema de impuestos, se calcula el impuesto cuando se entregue según la tasa de impuestos programada, y se añade al precio. La caja registradora puede proporcionar hasta seis tipos de combinaciones IVA/impuestos (IVA 1 a 4 automático, de impuestos 1 - 4 automático, IVA 1 - 4 manual, IVA 1 manual, de impuestos 1 - 4 manual, de IVA 1 automático y de impuestos 2 - 4 automático) y como cuatro valores de tipos. Como ajuste predeterminado, la caja registradora ya está programada con el sistema IVA 1 - 4 automático.


Cuando programe tasas de impuestos y estado imponible para cada sección (de forma predeterminada, IVA1/ impuesto 1 está definido como imponible), el impuesto se añadirá automáticamente a ventas de artículos asignados a la sección según el estado de impuestos programado para la sección y las tasas de impuestos correspondientes.

Para obtener detalles sobre las combinaciones de impuestos, consulte la sección "Cálculo del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)/impuesto" en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES DETALLADO". Para cambiar la combinación de impuestos, consulte "Otra programación" en la sección "Programación 1 de selección de diversas funciones" en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES DETALLADO" (Código de tarea 69).

■ Programación de la tasa de impuestos


La tasa porcentual aquí especificada se emplea para calcular los impuestos sobre subtotales imponibles.



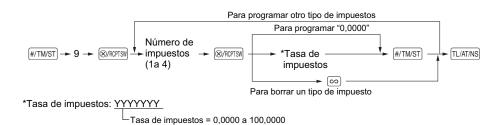

Ejemplo de operación de teclas





6 Programación de secciones

La mercancía se puede clasificar en un máximo de 8 secciones. Los artículos vendidos usando las teclas de secciones se pueden imprimir posteriormente en un informe, mostrados con las cantidades vendidas y los importes de las ventas clasificados por secciones. Estos datos son útiles para la reposición de artículos y otras tareas de administración.

■ Estado de sección

Procedimiento



Ítem	:	Selección:	Registro:	
Α	SICS / Normal	SICS	1	
		Normal*	0	
В	Signo	Sección negativa	1	
		Sección positiva*	0	
С	Tipo de registros de precio unitario	Abertura y preajuste	3	
		Sólo preajuste	2	
		Sólo abertura	1	
		Tecla de sección invalidada	0	


^{*}Ajuste de fábrica

SICS (Venta en metálico de un solo artículo)

 Si se efectúa primero un registro de una sección programada para SICS, la venta se finalizará como venta de pago en metálico así que se pulse la tecla de la sección. Si realiza el registro después de introducir una sección no programada para SICS, no finaliza y resulta en una venta normal.

Ejemplo de operación de teclas





■ Precio unitario preajustado

Procedimiento



Ejemplo de operación de teclas






NOTA Si no se programa una sección para permitir el registro de precios unitarios preajustados en la programación funcional, se cambia automáticamente la sección para permitir el registro de precios unitarios preajustados mediante este registro de programación.

Impresión

■ Estado de IVA/impuestos

Procedimiento




*Estado de IVA/impuestos	Selección:	Registro:
	IVA/impuestos 1*	1 por ej. Para este número se asigna una tasa de IVA/impuesto de 7%
	IVA/impuestos 2	2
	IVA/impuestos 3	3
	IVA/impuestos 4	4
	No IVA/impuestos	0

Ejemplo de operación de teclas

Impresión





Estado de IVA/impuestos (IVA/impuestos 2)

■ Texto de sección (etiqueta de artículo)

Procedimiento





Para detalles de entrada de texto ("FRUIT"), consulte el apartado "Guía para la programación de texto" en la página 11

7 Programación de PLU (codificación de precios) y subsección

La función de PLU permite realizar registros rápidos con las teclas en los que el precio se busca automáticamente al introducir un código. La subsección es una especie de "PLU abierta", que requiere que usted introduzca un precio detrás del código de PLU. Es posible ajustar de 1 a 200 códigos para PLU/

■ Asignación de precios unitarios y de secciones asociadas


Procedimiento



Para programar o borrar otro código PLU

Ejemplo de operación de teclas





■ Selección de PLU/subsección

Procedimiento



*A: 0 para la subsección o 1 para PLU

Ejemplo de operación de teclas






NOTA Cuando programe el último código PLU, la secuencia de programación se completará con una pulsación de la tecla #/TM/ST].

■ Texto de PLU (etiqueta de artículo)

Procedimiento



Ejemplo de operación de teclas



Para detalles de entrada de texto ("MELON"), consulte el apartado "Guía para la programación de texto" en la

página 11. (M:2 $\begin{bmatrix} 6 \\ 2 & K \end{bmatrix}$, E:4 $\begin{bmatrix} 5 \\ 4 & A \end{bmatrix}$, L:1 $\begin{bmatrix} 6 \\ 2 & K \end{bmatrix}$, O:4 $\begin{bmatrix} 6 \\ 2 & K \end{bmatrix}$, N:3 $\begin{bmatrix} 6 \\ 2 & K \end{bmatrix}$

PLU1)

8 Programación de texto

Consulte el apartado "Guía para la programación de texto" para la forma de introducir caracteres.

■ Mensajes de membrete (6 líneas y 30 caracteres para cada línea)

La caja registradora puede imprimir mensajes programados en cada ticket. En el modelo estándar de ticket, se imprime un mensaje de membrete de 3 líneas de encabezamiento y 3 líneas al pie. Si desea imprimir en otro formato de mensaje de membrete, cambie el formato. Para obtener información sobre la programación, consulte "Formato de impresión de mensajes de membrete" en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES DETALLADO".

(Procedimiento)



Para programar otra línea


*Número de línea;Tipo de "Mensaje de 3 líneas de encabezamiento": 1 a 3

Tipo de "Mensaje de 6 líneas de encabezamiento": 1 a

Tipo de "Mensaje de 3 líneas de encabezamiento y 3 líneas de pie":

1 a 6 (1 a 3 como encabezamiento, 4 a 6 como pie de ticket)

Formato de impresión de mensaje del membrete (3 tipos)

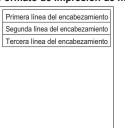

Tercera linea del encabezamiento
Cuarta linea del encabezamiento
Quinta linea del encabezamiento
Sexta linea del encabezamiento

Primera línea del encabezamiento

Segunda línea del encabezamiento

Primera línea del encabezamiento
Segunda línea del encabezamiento
Tercera línea del encabezamiento

Mensaje de 3 líneas de encabezamiento

Mensaje de 6 líneas de encabezamiento

Cuarta línea del pie de recibo

Quinta línea del pie de recibo

Sexta línea del pie de recibo

Mensaje de 3 líneas de encabezamiento y mensaje de 3 líneas de pie de recibo (Ajuste predeterminado)

DE TAMBO DE fábrica viene programado un mensaje de membrete de 3 líneas de emcabezamiento y 3 líneas de pie. Al programar el primer mensaje del membrete, comience desde la primera línea.

Para imprimir el mensaje de membrete "THANK YOU" empleando caracteres de tamaño doble centrados en la tercera línea.



Para detalles de entrada de texto, consulte el apartado "Guía para la programación de texto" en la página 11. (T:9 $\begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.8 \end{bmatrix}$, H:7 $\begin{bmatrix} 0.8 \\ 1.8 \end{bmatrix}$, A:0 $\begin{bmatrix} 0.8 \\ 1.8 \end{bmatrix}$, N:3 $\begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.8 \end{bmatrix}$, K:0 $\begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.8 \end{bmatrix}$, Y:4 $\begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.8 \end{bmatrix}$, O:4 $\begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.8 \end{bmatrix}$, U:0 $\begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.8 \end{bmatrix}$

EJEMPLO DE REGISTRO BÁSICO DE VENTAS

1 Registro básico de ventas

A continuación, hay una lista de ejemplos de entradas básicas para cuando se efectúan ventas en efectivo. Para los detalles de la operación, consulte el apartado "Información adicional para REGISTRO BÁSICO DE VENTAS" en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES DETALLADO".

Ajuste del selector de modo

1. Gire el selector de modo a la posición REG.

Registros de artículos

- Introduzca el precio de la sección adecuada.
 Por ejemplo, si el precio es 15,00 EURO, introduzca "1500" utilizando el teclado numérico y luego pulse la tecla de la sección correspondiente.
 - Para las secciones 5 a 8, pulse primero la tecla [SHFT] antes de pulsar la tecla de la sección.
- 3. Repita el paso 2 para todos los artículos de la sección.


Visualización de subtotales

4. Pulse la tecla [#/TM/ST] para visualizar el importe a cobrar.

Finalización de la transacción

- Introduzca el importe recibido del cliente. (Podrá omitir este paso si el importe recibido es el mismo que el subtotal.)
- 6. Pulse la tecla (TL/AT/NS), y se visualizará la vuelta correspondiente y se abrirá el cajón.
- 7. Corte el ticket y déselo al cliente con la vuelta.
- 8. Cierre el cajón.

Ejemplo de operación de teclas Visualizador del operador

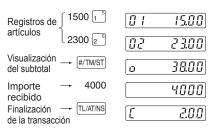

(En este ejemplo, el sistema de impuestos está ajustado al IVA 1-4 automático y la tasa 1 de impuestos a 7%.)

Impresión del ticket



2 Registro de PLU

Introduzca un código de PLU empleando las teclas numéricas y pulse la tecla PLU.

Ejemplo de operación de teclas	Visualizador del opera	dor Impre	sión del ticket
1 PLU	00 1 150	1× 1.50	*1.50
71 PLU	07 15.00	PLU. 001 1x 15. 00	*15.00
141 PLU 3620 PLU	141 36.20	PLU. 071 1x 36. 20	*36. 20
TL/AT/NS	F 52.70	PLU. 141	
		ITEMS 30	*52. 70

CORRECCIÓN

1 Cancelación del registro numérico

Si hace una entrada numérica incorrecta, solo puede borrarla pulsando la tecla $\boxed{\text{CL}}$ antes de pulsar la tecla de una sección, la tecla PLU/subsección o la tecla $\boxed{\%}$.

2 Corrección del último registro (cancelación directa)

Si hace un registro incorrecto relativo a una sección, PLU/subsección o porcentaje (﴿﴿), puede cancelar este registro pulsando la tecla 🖂 inmediatamente después del registro incorrecto.

Ejemplo de operación de teclas	Visualizador del operador	Impresión del ticket
1250 SHFT 2 6	06 (2.50)	1x 12.50 *12.50
\odot	06 - 12.50	DEPT. 06 DEPT. 06 V-12. 50
2 PLU	002 (50)	1x 1.50
\odot	002 - 150	1× 6.00 *6.00
600 SHIFT 48	0.8 6.00	DEPT. 08 % -15. 00% -0. 90
%	- 0.90	% V *0.90
\odot	0.90	1x 3.28
1 PLU	00 (3.28)	ITEMS 20
TL/AT/NS	F 9.28	CASH *9. 28

3 Corrección del registro siguiente al último o anterior (cancelación indirecta)

Podrá cancelar cualquier registro de sección incorrecto, registro de PLU/subsección o registro de devolución de artículo hechos duranteuna transacción, si lo encuentra antes de finalizar la transacción (por ejemplo, pulsando la tecla (TL/ATNS)). Esta función es aplicable sólo a los registros de sección, PLU/subsección y de devolución. Pulse la tecla co justo antes de pulsar una tecla de sección, la tecla d o la tecla (PLU).

Ejemplo de operación de teclas	Visualizador del operador	Impresió	n del ticket
1310 (HFT) 2 ⁶	06 13.10	1x 13.10	*13.10
1755 SHFT 3	07 17.55	DEPT. 06 1x 17. 55	*17.55
10 PLU	0 10 7.15	DEPT - 07 1x 7 - 15 PLU - 010	¥7. 15
Corrección 7	0 12 3.60	1x 3.60	*3.60
de una entrada de 825 SHFT 3	07 8.25	PLU. 012 1x 8. 25	*8. 25
sección + 1310 🖾 🖫 2 °	06 - 13.10	DEPT . 07 -1x 13. 10	V-13. 10
Corrección → 12 🖾 PLU de una entrada de TL/AT/NS	<u>0 12 - 360</u> F 32.95	DEPT. 06 -1x 3.60 PLU. 012	V-3.60
PLU		CASH	*32. 95

4 Cancelación del subtotal


Podrá anular una transacción completa. Una vez que se ha anulado el subtotal, se interrumpe la transacción y la caja registradora emite un ticket.

Ejemplo de operación de teclas	Visualizador del operador	Impresiór	del ticket
1310 2	02 13.10	1x 13.10 DEPT.02	*13.10
2 6	2 13.10	1x 13.10	*13.10
1755 SHFT 2 6	06 17.55	DEPT. 02 1x 17. 55	*17.55
10 PLU	0 10 7.15	DEPT. 06 1x 7.15	¥7. 15
35 PLU	035 10.00	PLU-010 1x 10.00	*10.00
#/TM/ST	o 50.90	PLU-035 SUBTOTAL	*60.90
Cancelación del subtotal {	0.00	SBTL VOID ***TOTAL	-60.90 ×0.00
#/TM/ST	0.00		

5 Corrección después de finalizar una transacción (Modo de cancelación)

Si necesita anular entradas incorrectas una vez que se ha finalizado una transacción o que no se puedan corregir mediante la anulación directa, indirecta o subtotal, se deberá efectuar los siguientes pasos:

- Gire el selector de modo a la posición a empleando la llave de modo, para establecer la máquina en el modo de cancelación.
- 2. Repita los registros anotados en el recibo incorrecto. (Todos los datos del recibo incorrecto se suprimirán de la memoria de la caja registradora y los importes cancelados se añadirán al totalizador de transacción del modo de cancelación.)



Incorrect receipt

1x 10.00	*10.00
DEPT . 04 1x 1.50 DEPT . 03	*1.50
ITEMS 20 Cash	* 11. 50



Cancellation receipt

1x 10.00 DEPT.04 1x 1.50 DEPT.03	VOID MODE * *10.00 *1.50
ITEMS 20 Cash	*11.50

INFORME DE VENTAS DIARIO COMPLETO (INFORME X o Z)

- Utilice la función de lectura (X) si necesita leer una información referente a las ventas introducida desde al última reposición.
- Puede efectuar esta lectura las veces que quiera. No afecta la memoria de la caja registradora.
- Utilice la función reset (Z) cuando necesite borrar la memoria de la caja registradora. Con el reset se imprimen todas las ventas, información de ventas y se borra toda la memoria exceptuando de la GT1 a la GT3, el número de resets, y el número progresivo.

Informes X1 y Z1: Informes de ventas diarias

Informes X2 y Z2: Informes de consolidación periódica (mensual)

Cuando efectúa un informe X1 o X2, gire el selector de modo a la posición X/Flash y use la siguiente secuencia de teclas correspondiente.

Cuando efectúa un informe Z1 o Z2, gire el selector de modo a la posición Z/PGM y use la siguiente secuencia de teclas correspondiente.


■ Informe de ventas diario completo (Informe X1 o Z1)

Ponga la llave de modo en el selector de modo y gírela a la posición X/Flash o Z/PGM.

Operación de tecla

TL/AT/NS (Para informe Z1: en la posición Z/PGM)

Ejemplo de informe

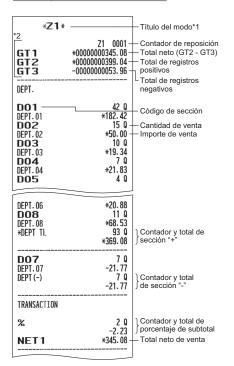

		l	
TAX1 ST	*254.70-	- Total imponible 1	
VAT 1	*35.13-	– Total de IVA 1	
TAX2 ST	*50.00		
VAT 2	*3.27		
TA SXAT	*18.55		
VAT 3	*1.37		
TAX4 ST	*21.83		
VAT 4	*2.16	Total de impuestos	
TTL TAX	*41.93 - *303.15 -		
NE I		Total neto sin impuestos	
%	3 Q	Contador y total de	
	-0.45	∫artículos %	
VOID	4 Q	Contador y total de	
	*19.01) anulación de artículos	
AOID WODE	1 Q	Contador y total de transacciones	
any Hove	*10.50	∫ del modo de cancelación	
SBTL VOID	1 Q	Contador y total de	
	*8.95	∫ cancelación de subtotal	
NO SALE	2 0	Contador de no ventas	
GUEST	11 Q -	Contador de clientes	
		r Total de pagos	
PAID TL	*345.08 -	_Promedio de total	
AVE.	*31.37 -	pagado por cliente	
SCM(+)	*200.00 ⁻	Memoria cambio inicial (+)	
SCM(-)	-100.00 -	─ Memoria cambio inicial (-)	
SCM_TTL	*100.00 -	Total memoria cambio inicial	
***RA	1 Q	Contador y total de	
	*100.00	∫ recibido a cuenta	
***P0	1 Q	Contador y total de pagos	
	*50.00	[]	
Continúa en la página siguiente)			

(Continúa en la página siguiente.)

- *1: Cuando saca el informe X1, se imprime "X1".
- *2: Se imprime sólo en el informe Z1.


	CASH	5 Q *263, 44	Contador y total de ventas en metálico
	CHECK	2 Q *47.00	Contador y total de ventas de cheque
	CREDIT	2 Q *15.40	Contador y total de importe recibido y ventas de crédito
	EXCH	2 Q 22.00	Contador y total de cambio de divisas
	DOM. CUR	*23.39	Moneda nacional
	****CID *CH ID	*409.29- *47.00-	─ Metálico en el cajón ─ Cheques en el cajón
	CA/CHK ID CHK/CG	*456.29 - *3.40 -	Metálico + cheques en el cajón Total de vuelta para importe recibido en cheque
ч			l recipido en criedae

■ Consolidación periódica (Informe X2 o Z2)

Ponga la llave de modo en el selector de modo y gírela a la posición X/Flash o Z/PGM.

Operación de tecla [SHF] [TL/AT/NS] (Para informe Z2: en la posición Z/PGM)

Ejemplo de informe



Las impresiones siguientes tienen el mismo formato que las del informe de ventas
*2 completo Z1.

- *1: Cuando saca el informe X2, se imprime "X2".
- *2: Se imprime sólo en el informe Z2.

RESUMEN DE FUNCIONES PRINCIPALES

La caja registradora tiene las siguientes funciones principales. Para más información, consulte el "MANUAL DE INSTRUCCIONES DETALLADO".

Entradas artículos

Entradas de artículo individual Entradas repetidas

Entradas de Multiplicación

Entradas de venta de artículo individual en efectivo (SICS)

Entradas especiales para PLU

Entradas de PLU

Entradas de subsecciones

Visualización de Subtotales

Subtotal

Finalización de Transacción

Importe recibido en metálico o cheque Forma de pago mixta (cheque + efectivo) Venta cobrada en efectivo o en cheque que no requiere una entrada de cambio Venta de crédito

Venta con importe recibido mixto

Cómputo del IVA (Impuesto al valor añadido)/ Impuesto

Sistema del IVA/impuesto

Entradas auxiliares

Cálculos de porcentaje (recargo o descuento) Imprimir números de código non-add

Tratos de pagos auxiliares

Divisas

Entradas recibidas a cuenta Entradas cantidades abonadas

No-ventas (cambio)

Corrección

Corrección del último registro (cancelación directa)
Corrección del registro siguiente al último o
anterior (cancelación indirecta)
Cancelación del subtotal
Corrección después de finalizar una transacción
(Modo de cancelación)

Función impresión especial

Recibo después de la transacción Copiar impresión del ticket

Otras funciones

Modo de tarjeta SD Cinta Control Memoria cambio inicial (+) (-) Funcion de ayuda

Informes

Informe general Informe PLU Informe horario Informe de cinta control Informes flash Cambio de Euro

MANTENIMIENTO PARA EL OPERADOR

1 En caso de corte de la alimentación

Si se corta la alimentación, la máquina retiene el contenido de su memoria y toda la información sobre las entradas de ventas. (Nota: Deben de haber tres pilas alcalinas instaladas.)

 Cuando el corte de la alimentación ocurre durante la inactividad de la caja registradora o cuando está realizando una entrada, la máquina retorna al funcionamiento normal después de recuperarse la alimentación.

F16 VOID MODE F17 SBTL VOID F18 NO SALE

 Cuando se produce el corte de la alimentación durante una impresión, la caja registradora imprime "=======" y después realiza la impresión correcta una vez recuperada la alimentación. (Vea el ejemplo de impresión.)

2 En el caso de error de la impresora

3 Precauciones al manejar la impresora y el papel de registro

■ Advertencias al manejar la impresora

- Evite los lugares polvorientos y húmedos, la luz directa del sol y el polvo metálico. (Esta máquina tiene un imán permanente y un electroimán.)
- No tire nunca del papel si el brazo del rodillo impresor está bloqueado. Primero levante el soporte y luego quite el papel.
- No toque nunca la superficie del cabezal de la impresora ni el rodillo de impresión.

■ Advertencias al manejar el papel de impresión (papel térmico)

- Utilice solamente el papel especificado por SHARP.
- No saque el papel térmico hasta que lo vaya a utilizar.
- Evite el calor. El papel tomará color a una temperatura de 70°C aproximadamente.
- Evite lugares polvorientos y húmedos para guardar el papel. Evite la luz solar directa.
- El texto impreso en el papel puede decolorarse ante la exposición a altas humedades y temperaturas, la luz directa del sol, el contacto con adhesivos, disolventes o cianocopias recién hechas, así como ante arañazos u otras razones
- Tenga cuidado al manejar el papel térmico. Si desea conservar un registro permanente, deberá hacer una fotocopia.

4 Reemplazo de las pilas

Esta caja registradora muestra un símbolo de pilas gastadas (L) cuando están casi agotadas, y un símbolo que indica que no hay pilas (L) cuando están demasiado gastadas o cuando no se han instalado las pilas.


Cuando aparezca el símbolo de pilas gastadas, reemplace las pilas por otras nuevas lo antes posible. Las pilas existentes se gastarán por completo en unos dos días.

Cuando aparezca el símbolo que indica que no hay pilas, reemplace inmediatamente las pilas. De lo contrario, si se desenchufa el enchufe del adaptador de CA o si ocurre un corte de la corriente, todos los ajustes programados se repondrán a los ajustes de fábrica y se borrarán los datos almacenados en la memoria.

Precaución:Mientras se está visualizando el símbolo que indica que no hay pilas, no gire el selector de modo a ninguna posición. Siga el procedimiento del reemplazo de las pilas mostrado a continuación sin cambiar la posición del selector de modo. Nunca tire del adaptador de CA fuera de la toma de corriente de CA, todos los ajustes programados se repondrán a los ajustes predeterminados y se borrarán los datos almacenados en la memoria.

NOTA Asegúrese de observar las precauciones indicadas en la página 1 sobre la manipulación de las pilas.

Para reemplazar las pilas:

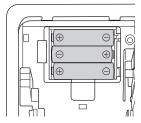

- 1. Asegúrese de que la caja registradora esté enchufada.
- 2. Quite la tapa de la impresora.
- Abra la cubierta del alojamiento de las pilas que está al lado del soporte del rollo de papel y extraiga las pilas gastadas.
- 4. Instale tres pilas alcalinas nuevas LR6 (tamaño "AA") en el compartimiento de las pilas. Asegúrese de que las polaridades positiva y negativa de cada pila estén encaradas en la dirección adecuada. Cuando las pilas estén correctamente instaladas, desaparecerá el símbolo "L" o "L".
- 5. Cierre la cubierta del compartimiento de las pilas.
- 6. Vuelva a colocar la cubierta de la impresora.

5 Reemplazo del rollo de papel

Recuerde utilizar siempre los rollos de papel especificados por SHARP.

Si usa otros rollos de papel que no sean los especificados, pueden originarse atascos de papel y funcionar mal la caja registradora.

Especificaciones del papel

Ancho del papel: 57,5 ± 0,5 mm Diámetro exterior máximo: 80 mm

Calidad: Alta calidad (0,06 a 0,08 mm de espesor)

 Acuérdese de instalar un rollo de papel antes de utilizar la máquina, de lo contrario podría causar un mal funcionamiento.

Instale el rollo de papel en la impresora. Tenga cuidado de colocar el rollo de la forma correcta.

(Forma de colocar el rollo de papel)



■ Extracción del rollo de papel

Cuando aparezca tinta de color rojo en el rollo de papel, será indicación de que tiene que cambiarlo. Reemplace el rollo de papel por otro nuevo. Si no piensa utilizar la caja registradora durante mucho tiempo, extraiga el rollo de papel y guárdelo en el lugar apropiado.

Precaución:La cuchilla del papel está montada en la tapa de la impresora. Tenga mucho cuidado de no cortarse.



- 1. Quite la tapa de la impresora.
- 2. Levante el brazo del rodillo impresor.
- 3. Extraiga el rollo de papel del soporte del rollo de papel.

NOTA No tire del papel para sacarlo de la impresora.

■ Instalación del rollo de papel

Para la información sobre cómo instalar rollos de papel, consulte el apartado "Instalación de un rollo de papel" de la página 8.

Precaución: La cuchilla del papel está montada en la tapa de la impresora. Tenga mucho cuidado de no cortarse.

6 Extracción del papel atascado

Precaución:La cuchilla del papel está montada en la tapa de la impresora. Tenga mucho cuidado de no cortarse. No toque nunca el cabezal de impresión inmediatamente después de imprimir, porque éste estará aún caliente.




- 1. Quite la tapa de la impresora.
- Levante el brazo del rodillo impresor. (Cuando haya un rollo grande instalado, sostenga ambos lados del brazo del rodillo impresor de acuerdo con la ilustración.)
- Quite el papel atascado. Compruebe que no queden restos de papel en la impresora.
- 4. Ponga correctamente el rollo de papel siguiendo los pasos mencionados en "Instalación de un rollo de papel" de la página 8.

7 Limpieza de la impresora (cabezal de impresión / sensor / rodillo)

Cuando el texto impreso se oscurece o aparece borroso, el polvo del papel puede pegarse en el cabezal de impresión, el sensor y/o el rodillo. Límpielos de la manera siguiente:


Precaución:

- No toque nunca el cabezal de impresión con una herramienta ni ningún objeto duro porque podría dañar el cabezal.
- · La cuchilla del papel está montada en la tapa de la impresora. Tenga mucho cuidado de no cortarse.

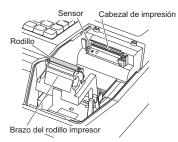


- 1. Gire el selector de modo a la posición "o".
- 2. Quite la tapa de la impresora.
- 3. Levante el brazo del rodillo impresor.
- Extraiga el rollo de papel consultando la sección "Extracción del rollo de papel".
- 5. Limpie el cabezal de impresión con un trozo de algodón o trapo suave humedecido en alcohol etílico o alcohol isopropílico. Limpie el rodillo y el sensor de la misma manera.
- Ponga correctamente el rollo de papel siguiendo los pasos mencionados en "Instalación de un rollo de papel" de la página 8.

8 Extracción del cajón



El cajón de la caja registradora puede sacarse. Después de terminar la jornada laboral, extraiga el cajón. Para desacoplar el cajón, tire de él hacia adelante, y mientras sostiene la palanca baja, levante el cajón ligeramente y sáquelo. La caja de monedas de 6 denominaciones es separable.

9 Apertura manual del cajón

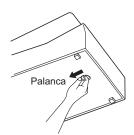

El cajón se abre automáticamente. Sin embargo, cuando haya un fallo o corte de la corriente o la caja registradora quede fuera de servicio, deslice la palanca situada en la parte inferior de la caja registradora en la dirección de la flecha. (Vea la ilustración a la izquierda.)
El cajón no se abrirá, sin embargo, si está cerrado con la llave.

ANTES DE AVISAR AL SERVICIO TÉCNICO

Los casos de mal funcionamiento de la columna de la izquierda de la tabla siguiente, indicados bajo el título "Fallo", no son necesariamente averías de la caja registradora. Se recomienda consultar la sección "Comprobación" de la columna de la derecha antes de llamar al servicio técnico.

Fallo	Comprobación
(1) El visualizador muestra los símbolos que no tienen sentido.	• ¿Se ha inicializado correctamente la máquina como se muestra en "PREPARACIÓN DE LA CAJA REGISTRADORA"? (Tenga presente que la inicialización borra todos los datos y ajustes programados almacenados en la memoria.)
(2) El visualizador no se enciende aunque el selector de modo esté colocado en cualquier otra posición que no sea "".	¿Llega electricidad a la toma de corriente? ¿Está el enchufe del adaptador de CA suelto o no está conectado a la toma de CA de la pared?
(3) El visualizador se enciende, pero la caja registradora no responde a los registros.	• ¿Está el selector de modo bien colocado en la posición "REG"?
(4) No se emiten tickets.	 ¿Está el rollo de papel correctamente instalado? ¿Hay un atasco de papel? ¿Está la función de ticket en "OFF"? ¿Está el brazo del rodillo impresor bien fijado?
(5) La impresión no es normal.	 ¿Está el brazo del rodillo impresor bien fijado? Abra el brazo del rodillo impresor y bloquéelo siguiendo las instrucciones de instalación. ¿Está el rollo de papel correctamente instalado? ¿Están limpios el cabezal de impresión/sensor/rodillo?
(6) Se interrumpe la impresión continua.	Se exhibirá "-" en orden de izquierda a derecha continuamente. Esto ocurre cuando la temperatura de la impresora es alta. La impresión se reiniciará automáticamente algunos segundos después.

■ Tabla de códigos de error

Cuando se visualicen los siguientes códigos de error, pulse la tecla CL e inicie la acción apropiada de acuerdo con la tabla siguiente.

Código de error	Situación de error	Acción
E01	Error de registro	Haga el registro con las teclas correctas.
E02	Error de operación incorrecta	Haga el registro con las teclas correctas.
E11	Pulsación obligatoria de la tecla #/TM/ST]	Pulse la tecla #/TM/ST y prosiga la operación.
E12	Importe recibido obligatorio	Haga una operación de importe recibido.
E33	Introducción obligatoria de SCM (memoria de cambio inicial)	Introduzca la SCM (memoria de cambio inicial).
E34	Error de límite superado	Haga el registro dentro del límite de registro.
E35	La entrada de precio abierto está inhibida.	Haga un registro de precio preajustado.
E36	La entrada de precio preajustado está inhibida.	Haga un registro de precio abierto.
E37	La finalización directa está inhibida.	Haga una operación de importe recibido.
E67	No se permite la cancelación del subtotal.	Finalice la transacción y corrija las entradas erróneas en el modo .
E80	Ocurrió un problema con la pila.	Cambie la pila.

ESPECIFICACIONES


Modelo:	XE-A137		
	XE-A147		
Dimensiones:	335 (An) x 360 (Prf) x 190 (Al) mm		
Peso:	Aprox: 5 kg		
Alimentación:	Tensión y frecuencia oficiales (nominales)		
Consumo de energía:	En espera: 1,9 W (si la tensión nominal es de 220 a 240 V, 50 Hz/60 Hz) Funcionamiento: 8,1 W (máx.) (si la tensión nominal es de 220 a 240 V, 50 Hz/60 Hz)		
Temperatura de funcionamiento:	De 0 a 40 °C		
Humedad:	Del 20 % al 90 %		
Elementos electrónicos:	LSI (CPU), etc.		
Visualizador:	Visualizador de 7 segmentos (9 posiciones)		
Impresora:	Tipo: Impresora térmica de dos estaciones Velocidad impresión: Aprox. 7 líneas/segundo Capacidad de impresión: 30 dígitos Otras funciones: - Función de mensajes de logotipo - Función ticket (SI-NO)		
Membrete:	Impresión del membrete gráfico: Tamaño: 130 (alto) × 360 (ancho) píxeles El área del negro debe ser inferior al 35% del resto del área Impresión mensaje del membrete: Mensaje del membrete para el ticket (máx. 30 caracteres x 6 líneas)		
Rollo de papel:	Ancho: 57,5 ± 0,5 mm Diámetro máx.: 80 mm Calidad: Alta calidad (grosor de 0,06 a 0,08 mm)		
Cajón de la registradora:	3 compartimientos para billetes y 6 para monedas		
Accesorios:	Manual usuario básico: Rollo papel: Llave de modo (la misma que la llave de la cerradura del cajón): Adaptador de CA: Hoja de precaución fiscal: 1 unidad 2 1 (para Alemania y Noruega)		

^{*}Las especificaciones y el aspecto están sujetos a modificaciones por mejora del producto sin necesidad de previo aviso.

Opción

La siguiente opción Sharp está disponible sólo para su caja registradora XE-A147.

• Pila opcional modelo XE-A1BT



Precaución: (Sólo para el XE-A147)

En este equipo deberán utilizarse cables blindados de interconexión para respetar las normas de interferencias electromagnéticas.

XE-A137

Nivel de ruido LpA: 56,4 dB (ponderado A) Medido conforme a EN ISO 7779:2001

[Valor máximo cuando el muelle del cajón de la caja se abre LpAI: 71,4 dB(ponderación A)]

XE-A147

Nivel de ruido LpA: 53,0 dB (ponderado A) Medido conforme a EN ISO 7779:2001

[Valor máximo cuando el muelle del cajón de la caja se abre LpAl: 70,1 dB(ponderación A)]